


# 멀티 리모컨

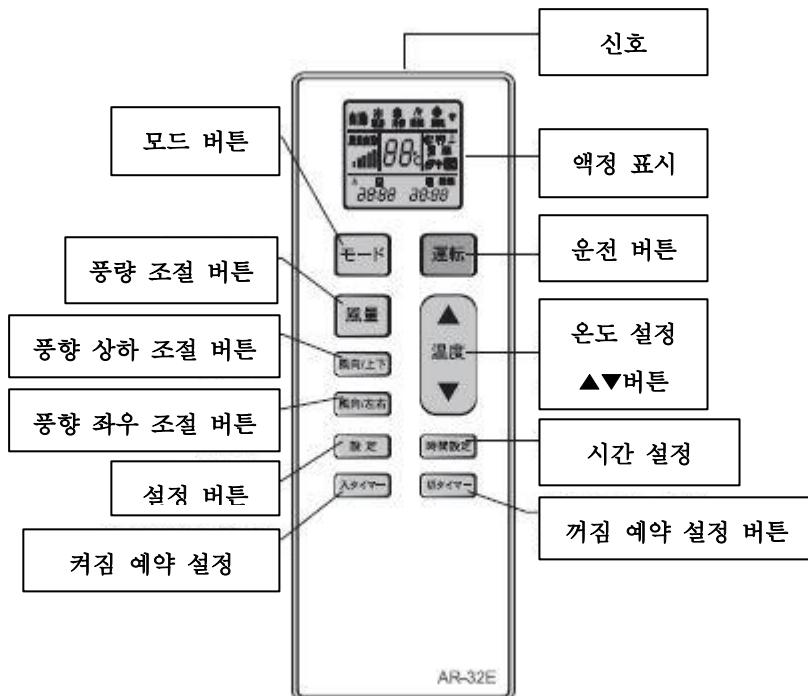

## ■ 전원 켜/끄



운전 버튼을 누르면 마지막에 설정한 상태로 전원이 들어옵니다. 한 번 더 누르면 전원이 꺼집니다.

## ■ 운전 모드 전환



모드 버튼을 누를 때마다 자동, 난방, 냉방, 제습, 송풍 운전 모드로 전환됩니다.

## ■ 풍량 조절



풍량 버튼을 누르면 풍량 조절이 가능합니다. 버튼을 누를 때마다 풍량이 바뀝니다. ※에어컨 기종에 따라 바람 세기가 다릅니다.

## ■ 풍향/상하 조정



풍향/상하 버튼을 누르면 풍향을 상하로 조절합니다. 버튼을 누를 때마다 상하 조절이 가능합니다. ※에어컨 기종에 따라 풍향 조절범위가 다릅니다.

## ■ 풍향/좌우 조정



풍향/좌우 버튼을 누르면 풍향을 상하로 조절합니다. 버튼을 누를 때마다 좌우 조절이 가능합니다. ※에어컨 기종에 따라 풍향 조절범위가 다릅니다.

## ■ 설정 온도 조절



온도 설정▲▼버튼으로 온도 조절이 가능합니다. ※에어컨 기종에 따라 조절 가능한 온도가 다릅니다.

## ■ 시간 설정



1. 時間設定(시간설정) 버튼을 시(時) 표시가 깜박거릴 때까지 길게 눌러줍니다. 時間設定(시간설정) 버튼을 한 번 더 누르면 분(分) 표시가 깜박거립니다.
2. 温度(온도) 버튼으로 시간을 설정해줍니다. 時間設定(시간설정) 버튼을 한 번 더 누르면 설정이 완료됩니다.

## ■ 액정 표시



## ■ 자동 설정

1. 리모컨을 에어컨 정면을 향하게 합니다.

2. **설정**(설정) 버튼을 계속 누르세요.

약 5초 후, 제조회사 코드(**メーカーコード**) 검색이 시작됩니다.

000부터 시작되는 세자릿수 숫자가 1씩 올라갑니다.

에어컨 동작이 시작되면 버튼에서 손을 떼어주세요(삐! 소리가 납니다).

3. 다시 한번 **설정**(설정) 버튼을 누르면 설정 완료입니다.

## ■ 수동 설정

1. 리모컨을 에어컨 정면을 향하게 합니다.

2. **설정**(설정) 버튼을 약 2초간 누르시고 떼시면 화면 오른쪽 밑에 세자릿수 숫자가 깜박거립니다.

3. **온도**(온도) 버튼으로 제조회사 코드를 설정합니다.

온도(온도) 버튼을 3초이상 누르고 있으면 연속으로 숫자를 올릴수 있습니다.

4. 에어컨 동작을 확인 후(삐! 소리가 납니다), **설정**(설정) 버튼을 누르면 설정 완료입니다.

### 타이머 설정 시 주의점



### ■ 켜짐 예약 표시

\* 에어컨 전원을 끈 상태에서 아래와 같이 조작을 해주세요.



1. **切入マーク**(켜짐 예약)버튼을 누르면 예약 시간과 예약 마크 표시가 깜박거립니다. 온도(온도)버튼으로 시간을 설정해주세요. 다시 한번 **切入マーク**(켜짐 예약)버튼을 누르면 설정 완료입니다.

2. 켜짐 예약 마크가 표시된 경우, 다시 한번 **切入マーク**(켜짐 예약)버튼을 누르면 켜짐 예약 마크 표시가 사라지고 설정이 취소됩니다.

### ■ 꺼짐 예약 표시

\* 에어컨 전원을 킨 상태에서 아래와 같이 조작을 해주세요.

1. **切入マーク**(꺼짐 예약)버튼을 누르면 예약 시간과 예약 마크 표시가 깜박거립니다. 온도(온도)버튼으로 시간을 설정해주세요. 다시 한번 **切入マー크**(꺼짐 예약)버튼을 누르면 설정 완료입니다.

2. 꺼짐 예약 마크가 표시된 경우, 다시 한번 **切入マー크**(꺼짐 예약)버튼을 누르면 꺼짐 예약 마크 표시가 사라지고 설정이 취소됩니다.

\* 타이머 설정 시, 시간 표시는 제조회사 코드(**メーカーコード**)에 따라서 다릅니다.

\* 이 제품의 타이머 기능은 제조회사 또는 모델에 따라 조작이 안 되거나 정상적으로 작동이 안 되는 경우가 있습니다.

글로벌 서비스 센터 : 0120-984-578

접수시간 : 10:00~19:00

EXPANDING VALUE  
**Leopalace21**

홈페이지에서 자주 있는 질문을

제시하고 있습니다.

<http://www.leopalace21.com/cus/help/kr/>

■ 컴퓨터를 이용하시는 분은

레오파레스  
자주하는질문



■ 스마트폰을 이용하시는 분은

QR 코드검색

