


万能遥控器

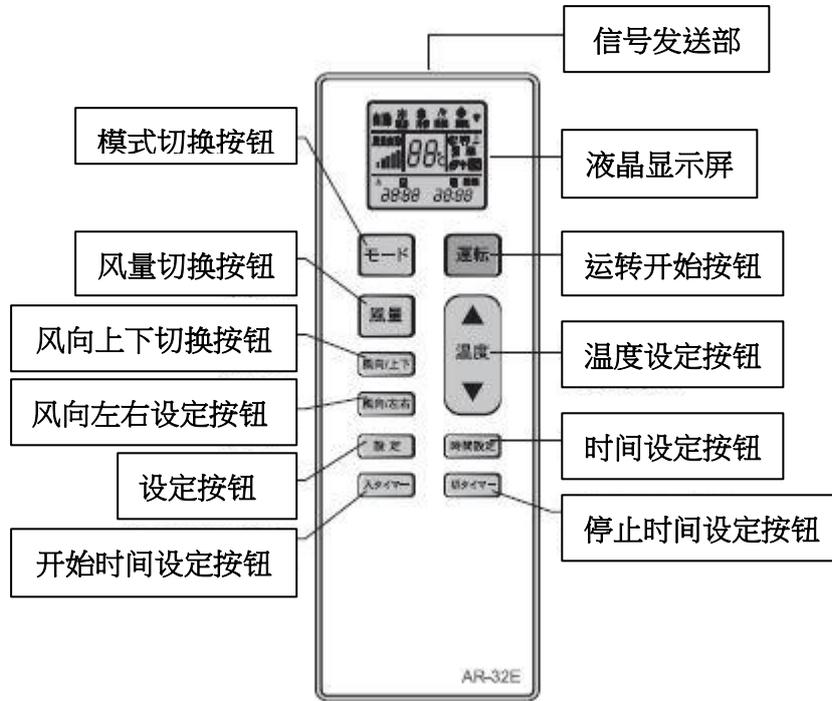

■ 电源开始/停止



按运转键会使空调开始运作，再按一下即可停止。

■ 运转模式切换



按模式键，会以自动/暖房/冷房/除湿/送风的顺序切换。

■ 风量调整



按风量键切换风量。每按风量键时即可切换。
※根据使用的机种切换方式也不同。

■ 风向/上下调节



按风向/上下键调节上下风向。每按风向键即可切换。
※根据使用的机种切换方式也不同。

■ 风向/左右调节



按风向/左右键调节左右风向。每按风向的左右键即可切换。
※根据使用的机种切换方式也不同。

■ 设定温度的调节



按温度设定▲▼可调节温度。
※根据机种可以设定的温度也不同。


■ 时刻的设定



1. 长按【时刻设定】，直到时刻显示闪烁为止。按【温度▲】或【温度▼】设定时间。

2. 请按【温度▲】或【温度▼】进行分钟的设定。再一次按【时刻设定】后完成设定。

■ 液晶屏显示

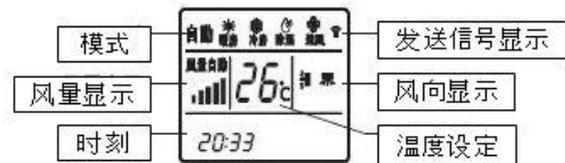

●自动设定（厂家编号）

1. 遥控器对准空调。
2. 长按[设定]按钮。约 5 秒之后，开始检索厂家编号（液晶显示器右下方的 3 位数字在闪烁）
从 000 开始 3 位数会一个一个增加，空调有反应时松手。
※错过松手的时机时，请用[温度▼]按钮回到空调有反映的数值。
3. 再按[设定]按钮锁定后完成设定。

●手动设定

1. 遥控器对准空调
2. 按[设定]按钮约 2 秒之后松手，液晶显示器右下方的 3 位数会闪烁。
3. 用[温度▲]和[温度▼]键设定厂家编号。[温度▲]和[温度▼]键按住 3 秒左右可以快速进退。
※厂家编号，请确认右图。
4. 确认空调运行后，请按[设定]键锁定后完成设定。

设定时间时的注意点



■开始时间设定

※在空调停止的状态下进行设定

1. 按[开始时间]按钮，开始时间和标记会闪烁。
2. 有开始时间标记时，再按[开始时间]按钮确定设定。

用[温度▲▼]设定时间后，再按[开始时间]按钮确定设定。

2. 有开始时间标记时，再按[开始时间]按钮标记消失的同时删除设定。

■停止时间设定

※在空调运转的状态下进行设定

1. 按[停止时间]按钮，停止时间和标记会闪烁。
2. 有停止时间标记时，再按[停止时间]按钮标记消失的同时删除设定。

用[温度▲▼]设定时间后，在按[停止时间]按钮确定设定。

2. 有停止时间标记时，再按[停止时间]按钮标记消失的同时删除设定。

※设定显示的时间，因厂家编号而各异。

※本遥控器的时间功能，根据厂家和型号有不能操作或不能正常运行的可能。

外国语顾客服务中心：0120-984-578

营业时间：10:00-19:00

EXPANDING VALUE
Leopalace21

可在主页确认常见问题或提出疑问。
<http://www.leopalace21.com/custhelp/cn/>

■使用电脑的住户



■使用智能手机的住户

