

電池の交換方法

edロックPLUSの電池交換について

① 電池残量低下の確認



・デバイス本体

電池残量が低下すると
起動ボタンを押下の際、
電池交換ランプが点滅します。

また、施錠解錠する前にピーピーピー
と音を鳴らしてお知らせします。



・homehubアプリ

アプリの設定画面に電池残量が表示されます。




※ スマートロック本体と、homehubアプリが、Bluetooth通信の接続範囲内にある場合は、自動でバッテリー情報が取得されますので、定期的にhomehubアプリを起動し、バッテリー情報の確認をお願いします。



※ 取得された情報をもとに、homehubアプリに通知を行います


(定期検診通知)

一定期間バッテリー値の取得がない時に通知



(電池交換通知)


電池残量の低下が検知された時に通知



定期検診通知及び電池交換通知に関しては、(homehubアプリ) バージョン3.6.0以降対応しています。
3.6.0以前のアプリ使用の場合はアップデートをお願いいたします。

② 電池の交換

1. 「単3型リチウム乾電池」を4本ご用意ください。 ※電池パックは、屋外側の本体下部に取り付けられています。

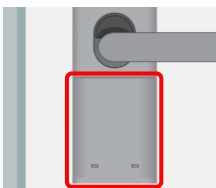


2. 電池カバーのロックを解除するため、homehubアプリより、以下の手順で「バッテリー交換モード」を起動します。



ホーム画面の背景イラストをタップします



設定画面の「バッテリー交換について」を
タップします

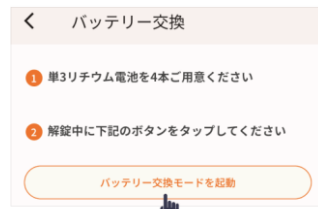


「バッテリー交換モードを起動」をタップします

3. 10秒以内に本体の電池カバーを取り外します。



「カチッ」と音が鳴り、ロックが解除されます。

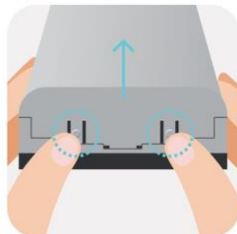

電池カバーは、底面の突起を軽く押し上げながら手前に引くと外れます。



下側に指をかけて、手前に軽く引き電池ケースを外します。

4. 電池ケースを外し、電池を交換します。




電池ケースの下側に指をかけて前に軽く引き、本体から電池ケースを外します。



《対応する電池の規格》
単3型アルカリ乾電池、単3型リチウム乾電池

新しい電池と交換をします。
4本すべてを新しいものに交換してください。

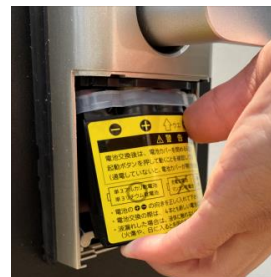

電池ケースを本体にセットします。



起動ボタンを押して正常に作動することを確認し、問題がなければ電池カバーを取り付けます。

③ アプリ操作不能時の対応

アプリから「バッテリー交換モード」を起動できない場合は、以下の方法で電池カバーを取り外してください。

1. デバイス本体下部の真ん中に、1mm程度の隙間がありますので、紙（レシート・付箋など）を折り曲げ、差し込みます。



2. 紙を差し込んだ状態で、底面の突起（片側）を押しながら手前に引きます。



下からつまみを押し上げることで、電池カバーのロックが解除され、カバーが取り外せます。